

## Säkerhetsföreskrifter

Vänligen läs noga igenom den här guiden innan du ansluter din box. För komplett manual besök [www.dilog.se](http://www.dilog.se). Spara guiden för senare bruk. Placera alltid boxen på ett platt, rent och torrt underlag. Om boxen på något sätt skadas bör den alltid undersökas av en verkstad innan den tas i bruk igen. Tag för vana att alltid dra ur strömmen till boxen om du skall resa bort eller om det är risk för åska. Eventuell rengöring görs med lätt fuktad trasa och mild tvållösning.

### Varning!

Öppna aldrig boxens kåpor då du kan skada dels dig själv och dels elektroniken.

Säkerställ att det finns gott om plats runt om boxen där den placerats så att god ventilation kan uppnås. Blockera inte heller boxens ventilations hål på något sätt. Placera inte boxen i ett tätt skåp eller ovanpå någon annan utrustning som alstrar värme.

### Miljö

Denna produkt är tillverkad med hänsyn till vår miljö. Den är utvecklad för att ha låg energiförbrukning, reducerad användning av miljö och hälsofarliga ämnen, ökad möjlighet till återanvändning av material samt enkel hantering vid återvinning.

Följaktligen skall boxen lämnas på återvinningsstation som hanterar elektronikskrot då den anses förbrukad.

### Strömkälla

Denna digitalbox är konstruerad för att drivas från ett vägguttag med märkspänning 230V 50Hz. Ta aldrig av höljet själv då boxen har spänningsförande delar som kan orsaka allvarliga personskador.

All service / reparation skall utföras av Dilog Nordic AB

### Vätskor

Boxen får inte utsättas för fukt eller vatten, ställ aldrig någon typ av vätska på eller bredvid boxen.

Skulle boxen utsättas för vätska, drag omedelbart ut strömkontakten och kontakta verkstad.

- Lämna inte din box eller fjärrkontroll på en plats som utsätts för direkt solljus.
- Boxen skall placeras på ett plant och stabilt underlag.
- Boxen bör inte installeras på platser med hög luftfuktighet.
- Placera boxen på en plats med god luftväxling, boxen bör inte placeras i slutna skåp, på eller under andra apparater.
- Anslut först kablar till andra enheter, koppla sedan in strömmen till boxen.
- Byt ut urladdade batterier till fjärrkontrollen omedelbart efter att de tagit slut och tag ur batterierna om ni inte tänker använda boxen under en tid. Fjärrkontrollen kan annars skadas på grund av läckage från gamla batterier.
- Om du flyttar enheten från en miljö med låg temperatur, vänta med att koppla in den tills den uppnått rumstemperatur.

Standardkod för låsameny är: **1111**

## Förstagångsinstallation


Vid första uppstart möts du av installationsguiden.

-Välj språk

-Välj "Läge" baserat på nedan och se inställningar för respektive val:

1. "Hybridläge" (Mottagaren söker efter både kabel-TV och IP-TV kanaler) > tryck "Välj" för att starta sökningen.
2. "IP läge" (Mottagaren söker enbart efter IP-TV kanaler) > tryck "Välj" för att starta sökningen.

När sökningen är avslutad visas resultatet. Välj "Spara" och tryck OK på fjärrkontrollen.

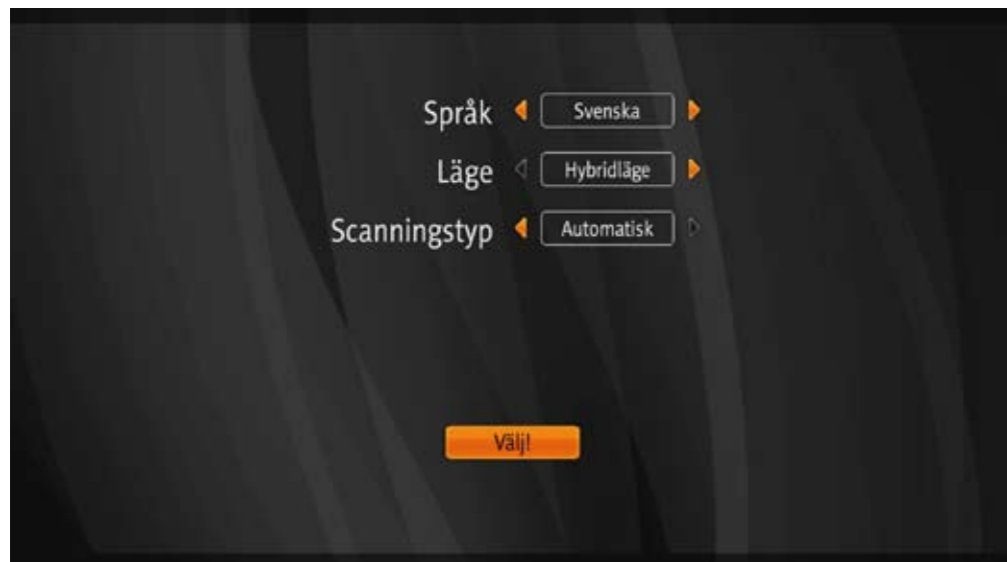

# Snabbguide


## DILOG DCH-760 Twin Kabel/IP Hybrid




# DILOG

Version 1.1

## Inkoppling

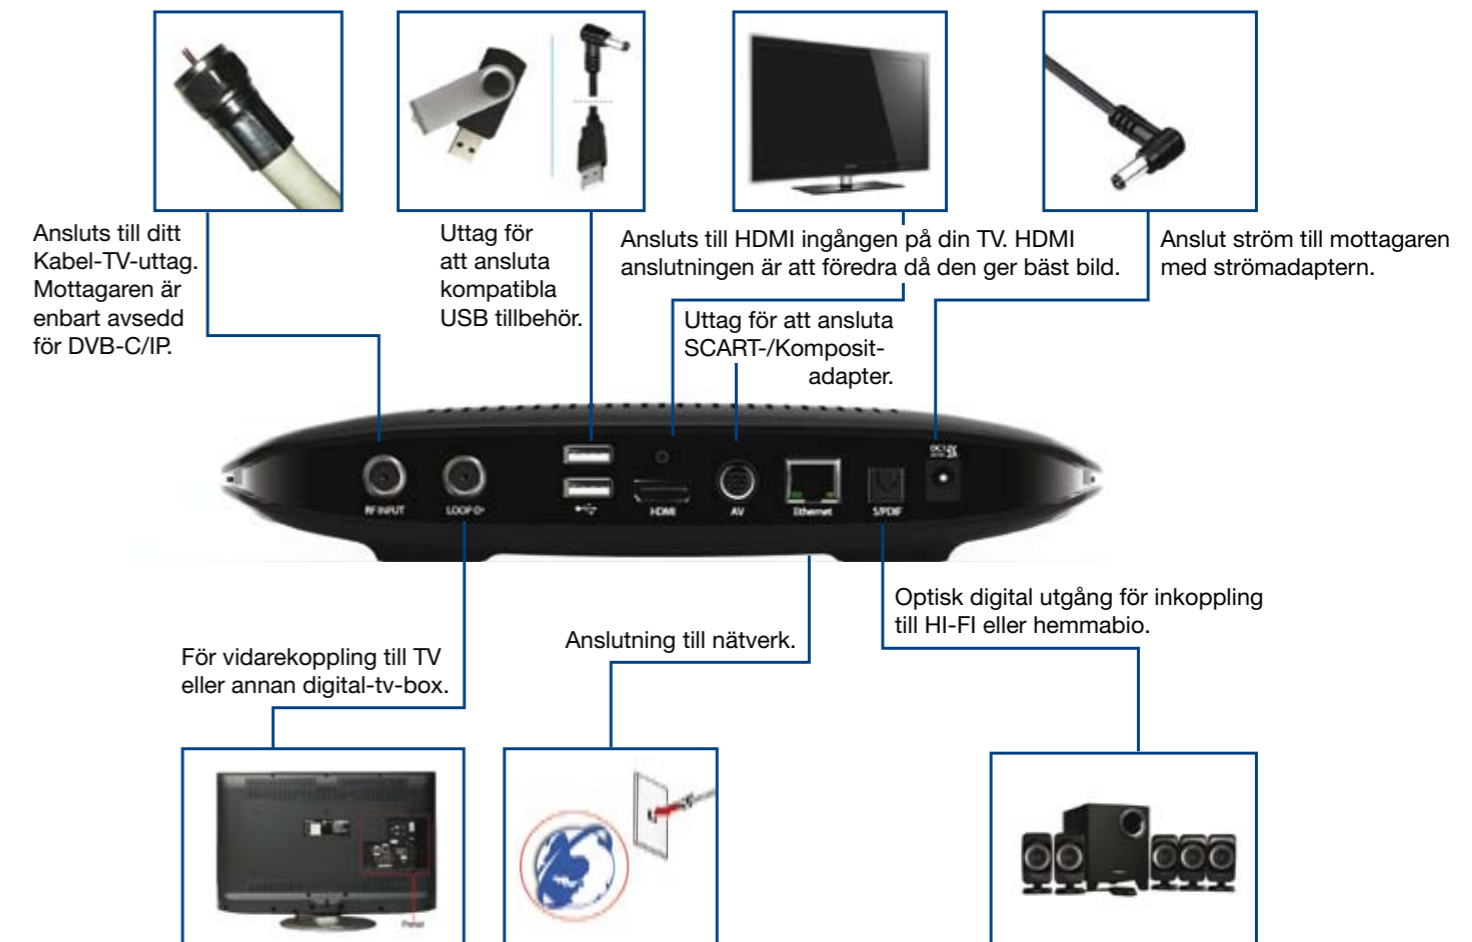


# Menyträd

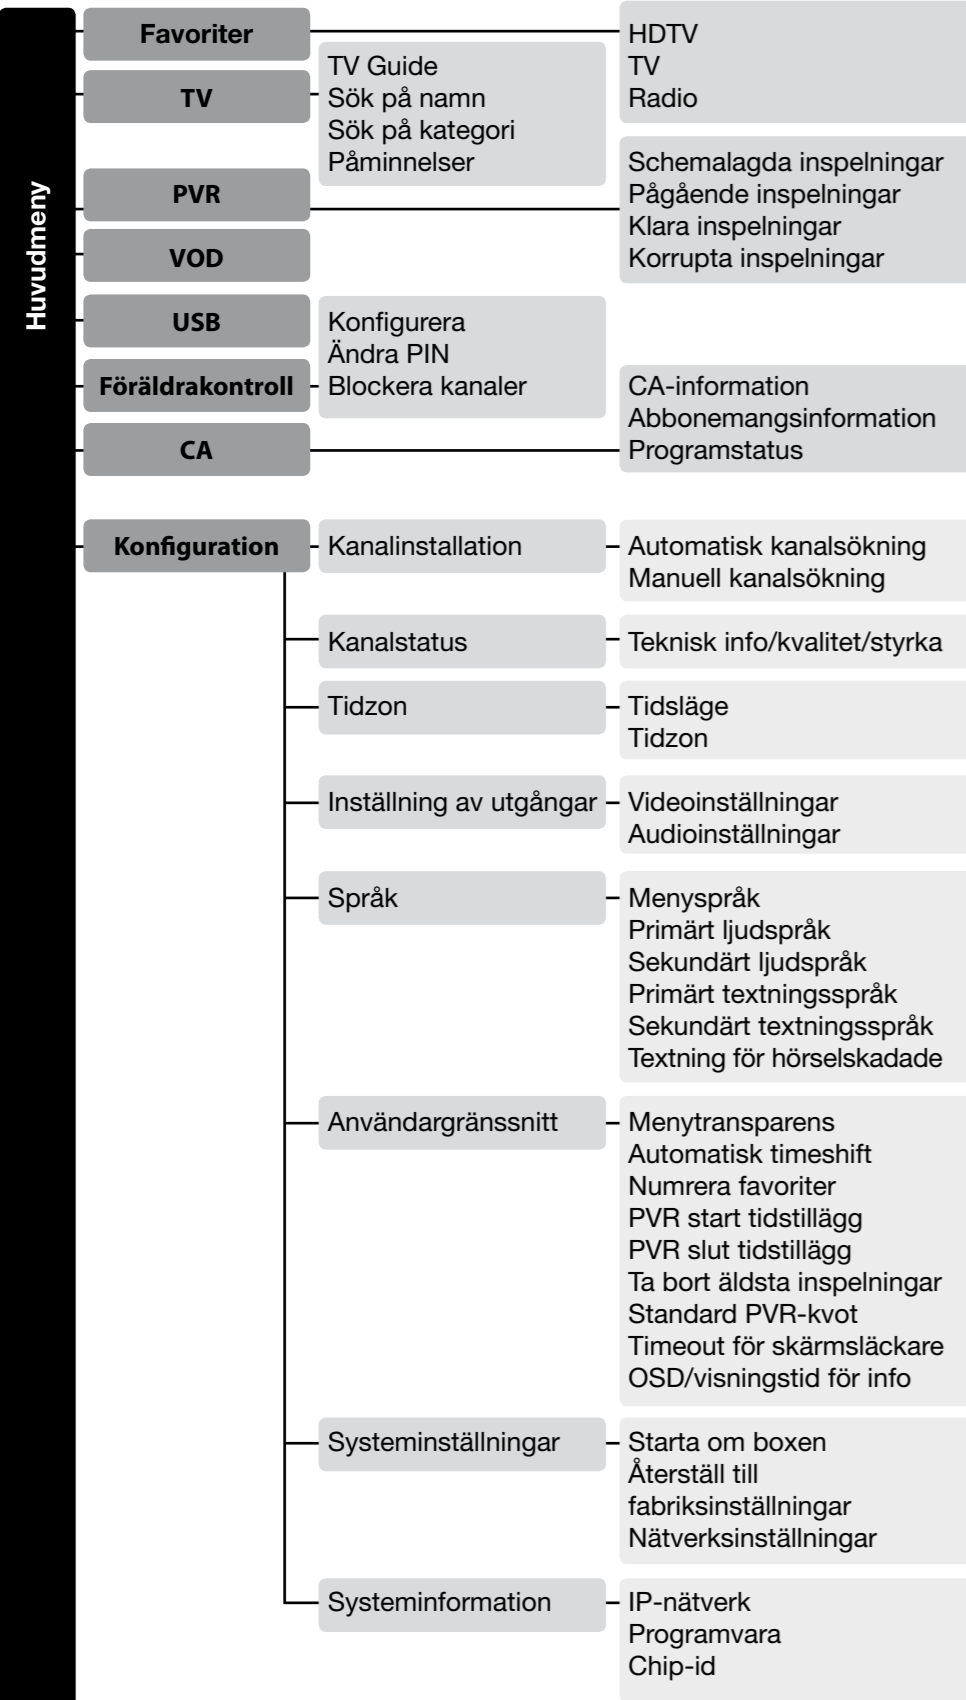

# Fjärrkontroll

1	<b>TV</b>	Programmerbar knapp för på/avstängning av TV.
2	<b>ON/OFF</b>	Växlar mellan påslagen/standby
3	<b>0-9</b>	Numeriska knappar
4	<b>Tv/Radio</b>	Växlar mellan TV/Radio läge
5	<b>TV</b>	Reserverad för framtida bruk
6	<b>Röd</b>	EPG: Flytta en dag bakåt
7	<b>Grön</b>	EPG: Flytta till aktuell tid
8	<b>Gul</b>	EPG: Flytta en dag framåt
9	<b>Blå/Info</b>	Visa kanal och programinformation
10	<b>VOD</b>	(Video On Demand) Film Bibliotek
11	<b>EPG - TV Guide</b>	Program guide
12	<b>Navigeringsknappar</b>	Byta kanal, ändra volym, meny navigering
13	<b>OK</b>	Bekräfta val
14	<b>OPT</b>	Används för val i menyer
15	<b>Back</b>	Tillbaka, backa
16	<b>Mute</b>	Ljud av/på
17	<b>Menu</b>	Huvudmenyn i mottagaren
18	<b>WWW</b>	Webb på TV
19	<b>VOL</b>	Huvudvolym upp/ned
20	<b>Page</b>	Sida upp/ned
21	<b>PR</b>	Byta program upp/ned
22	<b>REC</b>	Starta / Stoppa inspelning
23	<b>STOP</b>	Stoppa in- eller uppspelning, återgå till live vid timeshiftläge
24	<b>PVR</b>	Öppna inspelningslista
25	<b>REW</b>	Spola tillbaka i upp till x128 hastighet
26	<b>Play/Pause</b>	Starta/pausa liveprogram eller inspelning

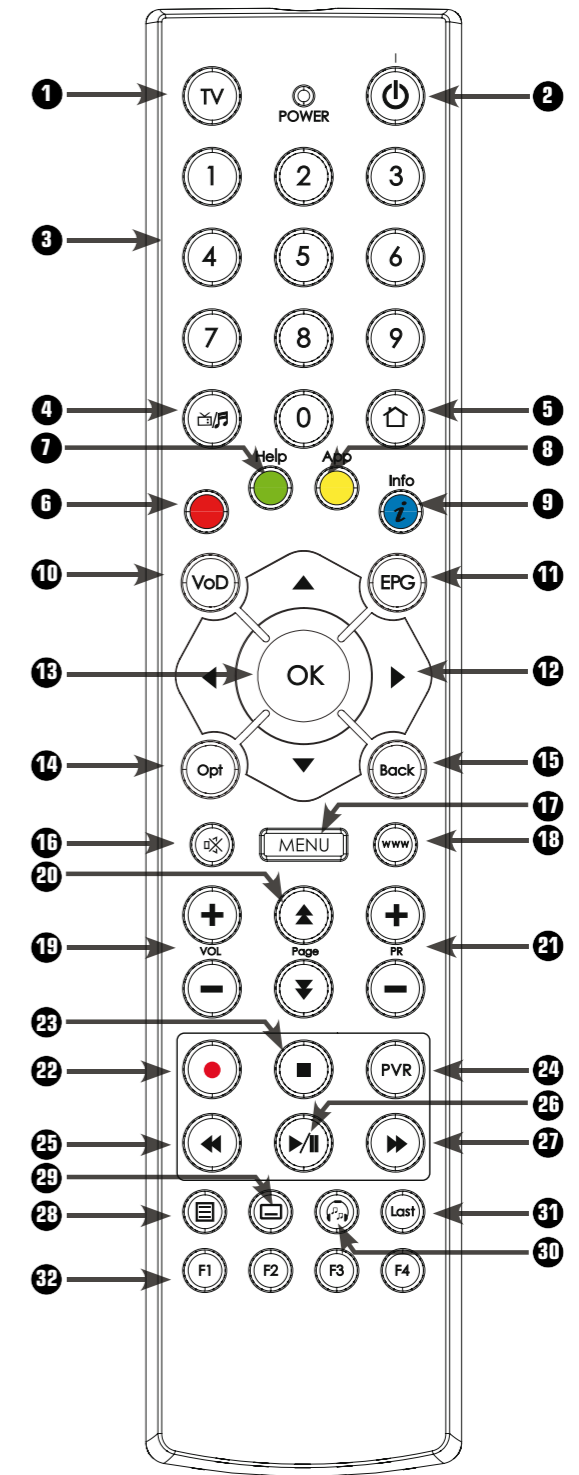

27	<b>FF</b>	Spola framåt i upp till x128 hastighet
28	<b>Text</b>	Text-TV
29	<b>Undertext</b>	Val av undertext
30	<b>Ljud/textning</b>	Snabbval av ljud/undertextspråk
31	<b>Last</b>	Växla tillbaka/hoppa mellan de två senast visade kanalerna
32	<b>F1, F2, F3, F4</b>	Funktionstangenter för användning i menyer där detta anges